

YUMA

ITALIANO

Prodotto da:

C.C.E.A. SRL

Via Piave, 2 – 36077 Altavilla Vicentina (VI) – Italia

Tel.: +39 0444 572083 | Fax: +39 0444 572337

E-mail: ccea@ccealights.com | Web: www.ccealights.com

Manuale d'uso

Istruzioni originali – Lingua italiana

Codice documento: YU_IM_004 | Versione: 1 | Data emissione: 22/05/2026 | Revisione: 00

Tabella delle revisioni

Versione	Revisione	Data emissione	Descrizione delle modifiche	Autore
1	00	25/05/2026	Prima emissione del manuale per lampada YUMA	Simone Peretto

Indice

1. Descrizione generale	4
2. Indicazioni sulla sicurezza	5
2.1 Uso corretto secondo l'utilizzo	5
2.2 Sicurezza prodotto	6
2.3 Livelli di pericolo	7
3. Versioni disponibili	8
4. Guida all'installazione.....	9
4.1 Dimensioni lampada	9
4.2 Accessori di fissaggio	9
4.3 Installazione	10
4.3.1 Corretta installazione con CLAMP05	10
4.3.2 Corretta installazione con AMFX01	10
4.3.3 Regolazioni lampada	11
5. Collegamento elettrico	12
5.1 Collegamento alimentatore	12
6. Accensione e Spegnimento	12
7. Risoluzione dei problemi	13
8. Sostituzione della sorgente luminosa	14
9. Manutenzione e pulizia del prodotto	14
10. Riparazione.....	14
11. Garanzia	14
12. Smaltimento	17
13. Stoccaggio e trasporto	17
14. Dati Tecnici	19
15. Simboli	20
16. Dichiarazione di conformità	21
 Appendice (Assemblaggio AMFX01)	 22



1. Descrizione generale

- Lampada a led con tecnologia CSP.
- Testa della lampada in ABS.
- Sorgente luminosa ad alta efficienza.
- Luce omogenea miscelabile e dimmerabile.
- Resistente agli urti.
- Lampada alimentata a 24VDC attraverso cavo USB da 3m e alimentatore a muro 220Vac.
- Tasti a membrana per una facile regolazione
- Stelo flessibile 700mm
- **ATTENZIONE:** lampada e alimentatore devono essere usati esclusivamente in coppia. Non connettere all'alimentatore altri dispositivi che non siano la lampada.

2. Indicazioni sulla Sicurezza

Ogni apparecchio di illuminazione della serie **YUMA** è progettato e costruito secondo lo stato dell'arte della tecnica. E' realizzato con materiali selezionati e di pregio. E' controllato con cura in ogni fase della costruzione e fino all'imballo secondo una tabella tecnica di costruzione che ne garantisce affidabilità e sicurezza.

Nonostante ciò durante il suo utilizzo possono verificarsi danni materiali o lesioni alle persone.



- Questo manuale fa parte integrante del dispositivo. Deve essere conservato vicino all'apparecchio.
- Leggere tutte le istruzioni e informazioni contenute.
- Osservare gli avvertimenti indicati nelle istruzioni e sull'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette condizioni tecniche e considerando i pericoli e avvertenze sulla sicurezza.
- Il produttore declina ogni responsabilità derivante da manomissione e/o scorretto utilizzo del dispositivo.

2.1 Uso corretto secondo utilizzo

La lampada YUMA è progettata per l'illuminazione professionale di postazioni di lavoro in ambienti interni asciutti (es. banchi di laboratorio, postazioni tecniche, tavoli di lavoro artigianale o industriale leggero). Il prodotto è destinato a personale adulto con normale capacità di comprensione delle istruzioni.

Condizioni di utilizzo ammesse:

- Uso in ambienti interni asciutti, come indicato sopra.
- Applicazione esclusivamente come illuminazione professionale di postazioni di lavoro.

Usi non consentiti:

- Uso in ambienti esterni o esposti all'acqua (ad esempio docce, bagni, ambienti umidi non controllati).
- Installazione all'interno di macchine o impianti.
- Uso da parte di bambini, anche se supervisionati.

Applicazione diversa dall'illuminazione professionale di postazioni di lavoro (ad esempio illuminazione decorativa permanente o uso domestico generico).

2.2 Sicurezza prodotto

Rischi elettrici

L'uso improprio e non corretto dell'apparecchio può provocare lesioni alle persone e danni materiali.

- L'operazione di collegamento deve essere eseguita secondo istruzioni.
- Prima di qualsiasi lavoro di installazione, manutenzione e riparazione staccare l'energia elettrica.
- Collegare solamente con l'alimentatore in dotazione.
- Fare attenzione che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sull'etichetta.
- I lavori di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti solamente da personale qualificato.

Rischio esplosione

L'utilizzo di questo apparecchio di illuminazione in ambienti con rischio di esplosione può causare esplosioni con conseguenti lesioni personali gravi.

- **Non** utilizzare questo prodotto in luoghi con rischio di esplosione.

Montaggio in sicurezza

- Evitare di far cadere l'apparecchio di illuminazione, anche se imballato o di fargli subire colpi

più o meno violenti. Può causare lesioni alle persone e/o danni materiali.

- Utilizzare solamente componenti di fissaggio idonei disponibili presso il costruttore.
- Montare correttamente gli elementi di fissaggio.
- Le viti per il fissaggio della lampada devono essere scelte dall'installatore in funzione delle caratteristiche del luogo e della superficie di montaggio.
- Controllare periodicamente il sistema di fissaggio.

Pericolo abbaglio dovuto a sorgente luminosa chiara

Fissare direttamente la sorgente luminosa può causare una riduzione temporanea della vista. Ciò può comportare irritazioni, disturbi, danni o incidenti.

- Non fissare direttamente la sorgente luminosa.
- Installare l'apparecchio in modo tale che il flusso luminoso non sia direttamente puntato verso lo sguardo delle persone.
- Se necessario verificare lo stato di funzionamento dei LED tramite osservazione diretta della lampada, è necessario utilizzare dei DPI. In particolare degli occhiali di protezione per led.

Pericolo causato da parti di ricambio non appropriate.

Pezzi di ricambio non appropriati possono causare danni alle persone e alle cose.

- **Non** utilizzare pezzi di ricambio non approvati dal costruttore.

Pericolo in presenza di fasci laser

L'utilizzo dell'apparecchio di illuminazione serie YUMA **non** è consentito nel campo di azione dei laser di alta potenza come i laser da taglio, poiché il fascio laser può distruggere i led.

Pericolo a causa di alta temperatura

Installare e usare l'apparecchio in ambienti in cui si supera la temperatura operativa consentita, riduce drasticamente la vita dei LED e causa la rottura dei componenti elettronici a bordo.

- **Non** utilizzare l'apparecchio in ambienti in cui si supera la temperatura massima consentita.
- Evitare l'irradiazione solare diretta.

Pericolo dovuto alle riparazioni

Smontare o riparare il prodotto senza una conoscenza appropriata dell'apparecchio stesso può causare danni a persone e cose.

- Non tentare di smontare o riparare la lampada. Per qualsiasi problema tecnico rivolgersi a personale specializzato.

- Modifiche o manomissioni del prodotto, non autorizzate dal costruttore, annullano ogni condizione di garanzia.

2.3 Livelli di pericolo



PERICOLO

Pericoli che in caso di inosservanza **immediatamente** causano lesioni gravi oppure anche la morte.



AVVERTENZA

Pericoli che, in caso di inosservanza **possono** causare gravi lesioni oppure anche la morte



ATTENZIONE

AVVISO

Pericolo che in caso di mancata inosservanza possono causare danni materiali.

3. Versioni disponibili

Con lo scopo di poter installare e utilizzare l'apparecchio di illuminazione in modo corretto e ottimale si fornisce la seguente tabella in modo da poter identificare il modello che è stato scelto e verificarne le caratteristiche.

ANNOTAZIONE: il codice del prodotto si trova sulla targhetta posta nell'apparecchio di illuminazione.



- Reperire il codice sulla targhetta posta nell'apparecchio di illuminazione;
- Comparare e ricavare il tipo di modello dalla tabella sotto;

N.B. conservare le etichette della lampada per la gestione in caso di reclamo.


YUMA						
Codice	Ottica	Potenza	Alimentazione	Collegamento	Peso	
YU0182501	Diffusa 120°	5,5W	100-240VAC	Cavo USB 3mt + Alimentatore a muro	1,5 kg	

4. Guida all'installazione

4.1 Dimensioni lampada

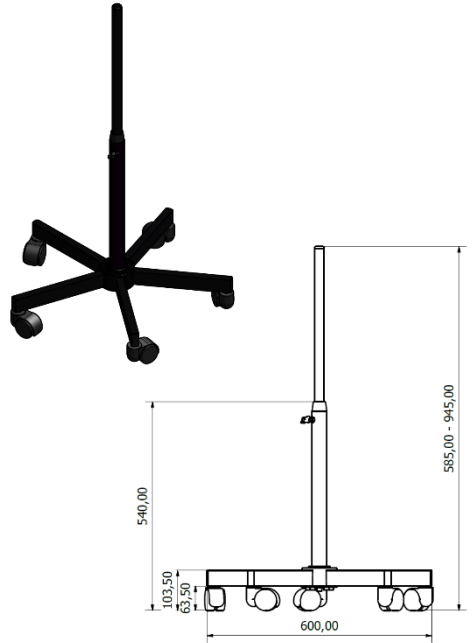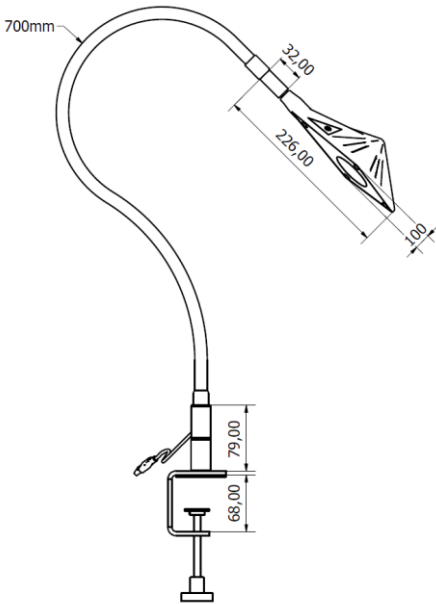

4.2 Accessori di fissaggio

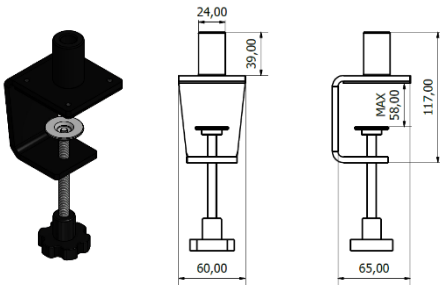

Codice: **AMFX01**

Carrello metallico verniciato; robusto, versatile, resistente alle vibrazioni. Per un fissaggio rapido e semplice trasportabilità

Codice: **CLAMP05**

Morsetto metallico in acciaio verniciato; robusto, versatile, resistente alle vibrazioni. Per un fissaggio rapido su banchi di lavoro.

4.3 Installazione



ATTENZIONE

La caduta della lampada può causare danni personali e materiali

- Per l'installazione della lampada utilizzare solo idonei elementi di fissaggio.
- Installare correttamente gli accessori di fissaggio.
- Rispettare le indicazioni riportate nel presente manuale per la movimentazione del braccio flessibile.




AVVERTENZA

Prima di procedere all'installazione disinserire sempre l'energia elettrica.

La lampada non è provvista di una base vera e propria. Per l'installazione è necessario utilizzare uno dei gli accessori disponibili.

4.3.1 Corretta installazione con CLAMP05

Fissare il **CLAMP05** sul piano di appoggio regolandone lo spessore con l'apposito pomello del volantino. Inserire il perno della lampada all'interno dell'adattatore.

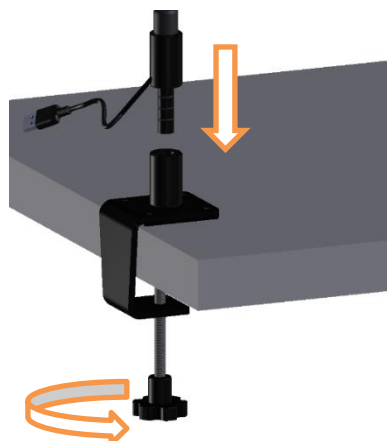


4.3.2 Corretta installazione con AMFX01

Montare il carrello **AMFX01** (vedi **appendice**). Assicurarsi che sia **stabile** al suolo.

Inserire il perno della lampada all'interno della boccola.



4.3.3 Regolazioni lampada

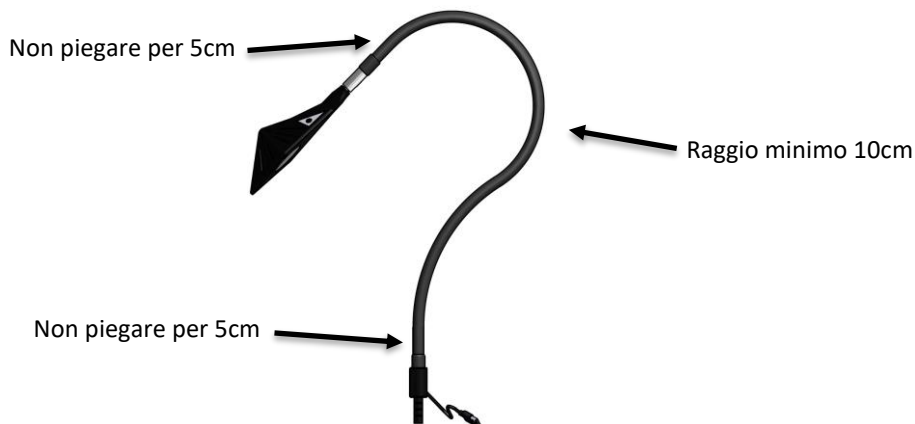

Attenzione: non piegare lo stelo con raggi di curvatura inferiori a 10cm e non piegare per i 5cm iniziali e finali per evitare il danneggiamento

AVVISO

Danneggiamento o distruzione dell'apparecchio.

- Verificare periodicamente i sistemi di fissaggio e il serraggio delle viti.
- I fissaggio per la lampada sono disponibili come accessori. Per ulteriori dettagli visitare il sito www.ccealights.com

5. Collegamento elettrico



AVVERTENZA

Danni materiali causati da errori di cablaggio provocano danneggiamento della lampada.

- Il collegamento elettrico deve essere realizzato da personale qualificato.
- Utilizzare sempre il cavo di alimentazione fornito con la lampada.
- Utilizzare sempre e solo l'alimentatore fornito con la lampada.
- Rispettare il range di tensione di alimentazione in ingresso alla lampada.
- Non utilizzare l'alimentatore su dispositivi diversi da questa lampada

5.1 Collegamento alimentatore

La lampada è fornita con cavo USB di lunghezza 3m e un alimentatore a muro con accessori ad aggancio rapido EU/US/UK, per una facile installazione in diversi paesi. Per connettere la lampada alla rete elettrica inserire la spina usb del cavo nella relativa presa situata nell'alimentatore e poi inserire l'alimentatore nella presa a muro.

6. Accensione e spegnimento

La lampada è provvista di due pulsanti per la gestione delle funzioni:



Pulsante accensione / spegnimento:



Pressione breve:
ON/OFF



Pressione prolungata:
regolazione intensità

N.B. la lampada indica il raggiungimento delle potenze minime e massime con un lampeggio.



Pulsante miscelazione colore (2700K – 6500K):



Pressione prolungata:
regolazione temperatura colore

N.B. la lampada indica il raggiungimento degli estremi con un lampeggio.

7. Risoluzione dei problemi

Problema riscontrato	Possibile causa	Azione correttiva
La lampada non si accende	Alimentatore non collegato	Verificare che il cavo USB sia inserito nell'alimentatore e che l'alimentatore sia inserito nella presa a muro
La lampada non si accende	Presa a muro senza tensione	Testare la presa con un altro dispositivo
La lampada non si accende	Cavo USB danneggiato	Ispezionare visivamente il cavo; se danneggiato, contattare l'assistenza CCEA
Luce intermittente o sfarfallante	Connessione USB allentata	Ricollegare saldamente il cavo USB all'alimentatore
Impossibile regolare l'intensità	Pulsante non tenuto premuto a lungo	Tenere premuto il pulsante di accensione per almeno 2 secondi
Impossibile cambiare temperatura colore	Pulsante non tenuto premuto a lungo	Tenere premuto il pulsante di miscelazione per almeno 2 secondi
La lampada si surriscalda	Temperatura ambiente superiore a 45°C	Spostare la lampada in ambiente più fresco; verificare che il dissipatore non sia ostruito
Lo stelo non mantiene la posizione	Snodi allentati	Verificare il serraggio dei raccordi; contattare CCEA se il problema persiste

Per problemi non elencati o ricorrenti: contattare il Servizio Tecnico C.C.E.A.

Tel.: +39 0444 572083 | E-mail: ccea@ccealights.com

8. Sostituzione della sorgente luminosa

L'eccezionale durata della sorgente luminosa a LED, oltre le 60.000 ore, non rende necessaria la sostituzione dei circuiti LED nel corso della vita della lampada. Se si presentasse la necessità di sostituire la sorgente a LED per cause non coperte da garanzia, contattare C.C.E.A. oppure rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

9. Manutenzione e pulizia del prodotto



AVVERTENZA

Prima di procedere alla manutenzione disinserire sempre l'energia elettrica.

La lampada non necessita di particolari operazioni di manutenzione.

- Per la pulizia della lampada, dopo lo spegnimento, attendere che tutte le parti si siano raffreddate.
- Utilizzare un panno morbido per non rigare le superfici e detergenti non aggressivi.
- Non spruzzare liquidi direttamente sulla lampada.

AVVISO

Danni materiali da infiltrazioni provocano il danneggiamento della lampada.

10. Riparazione

AVVISO

Danni materiali da errate riparazioni provocano il danneggiamento della lampada.

- Le operazioni di riparazione devono essere effettuate dal produttore o da personale qualificato.
- Utilizzare pezzi di ricambio autorizzati dal produttore.

11. Garanzia

Durata della garanzia

C.C.E.A. SRL garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna al cliente contro difetti di materiale e di fabbricazione, a condizione che il prodotto sia stato impiegato secondo le istruzioni e le condizioni d'uso indicate nel presente manuale..

Esclusioni dalla garanzia

La garanzia non copre i difetti o i danni derivanti da:

- installazione, uso o manutenzione non conformi alle istruzioni del manuale;
- modifiche, interventi, riparazioni o manutenzioni eseguite da personale non autorizzato da CCEA;
- usura normale, consumabili e parti soggette a deterioramento per uso (es. guarnizioni, lampadine, batterie, filtri, ecc.);
- danni causati da incidenti, urti, cadute, fulmini, sovratensioni, incendi, allagamenti, condizioni ambientali estreme, agenti chimici o altri eventi accidentali;
- utilizzo di ricambi o accessori non originali o non autorizzati da CCEA;
- installazione elettrica o impiantistica non a norma o non idonea;
- negligenza, abuso, uso improprio o uso commerciale diverso da quello per cui il prodotto è stato progettato.

Limitazione di responsabilità

La responsabilità di CCEA ai sensi della presente garanzia è limitata alla riparazione, sostituzione o rimborso del prodotto difettoso, come specificato al punto 2. In nessun caso

CCEA sarà responsabile per danni indiretti, consequenziali, perdita di profitto, mancato guadagno, costi di installazione o smontaggio, o altre perdite economiche derivanti dall'uso o dall'impossibilità di usare il prodotto, salvo i casi di responsabilità inderogabile previsti dalla legge applicabile.

Procedura di attivazione della garanzia

Per richiedere l'intervento in garanzia è necessario:

- conservare e fornire la prova d'acquisto (scontrino fiscale, fattura o documento equivalente) che riporti la data di acquisto e i dati del prodotto;
- conservare e fornire l'etichetta di identificazione del prodotto (serial number/numero di matricola);
- contattare preventivamente il Servizio Tecnico CCEA ai recapiti indicati qui di seguito per ottenere l'autorizzazione al reso (RMA) e le istruzioni per la spedizione.

Prodotti inviati senza preventiva autorizzazione non saranno accettati.

Le spese di spedizione fino al centro assistenza saranno a carico del cliente, salvo diverso accordo scritto con CCEA. Le spese di restituzione al cliente dopo la riparazione o sostituzione saranno a carico di CCEA.

Indirizzo e contatti per assistenza

Servizio Tecnico C.C.E.A. SRL

Tel: +39 0444 572083

Email: ccea@ccealights.com

Indirizzo per invio prodotti (solo dopo autorizzazione RMA): C.C.E.A. SRL – Centro Assistenza, Via Piave, 2 – 36077 – Altavilla Vicentina

Tempi indicativi

CCEA si impegna a comunicare al cliente una diagnosi preliminare entro 5 lavorativi dalla ricezione del prodotto al centro assistenza. I tempi di riparazione o sostituzione variano in funzione della tipologia del guasto e della disponibilità dei ricambi; CCEA fornirà una stima dei tempi al momento dell'autorizzazione all'intervento.

Garanzia e normativa di legge
La presente garanzia commerciale è aggiuntiva e non pregiudica i diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa vigente in materia di garanzia legale di conformità (D.lgs. 206/2005). La garanzia non limita i diritti dell'acquirente previsti dalla legge applicabile, inclusi i rimedi in caso di prodotti difettosi.

Clausole varie

Validità territoriale: la garanzia è valida nei Paesi in cui CCEA commercializza ufficialmente i propri prodotti, salvo diverse disposizioni locali.

Trasferibilità: la garanzia è valida per il primo acquirente del prodotto salvo diversa indicazione.

Modifiche: CCEA si riserva il diritto di aggiornare le condizioni di garanzia; le condizioni applicabili sono quelle in vigore alla data di acquisto del prodotto.

Legge applicabile e foro competente: la presente garanzia è regolata dalla legge italiana. Per eventuali controversie sarà competente il foro del consumatore, nei limiti della legge applicabile.

Informazioni sulla sicurezza e conservazione

Per mantenere la validità della garanzia si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, uso e manutenzione contenute nel manuale, nonché di conservare la prova d'acquisto e l'etichetta di identificazione del prodotto per l'intero periodo di garanzia.

12. Smaltimento

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2012/19/Ue. Pertanto, questa apparecchiatura e tutti i suoi componenti, i sottosistemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere portati ai centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso gli uffici comunali di residenza.



13. Stoccaggio e trasporto

Condizioni di stoccaggio

Conservare i prodotti in un ambiente coperto, asciutto e ben ventilato, al riparo da pioggia, umidità diretta, condensa e fonti di calore.

Temperatura ambiente raccomandata per lo stoccaggio: da -20 °C a +50 °C. Evitare sbalzi termici rapidi e

prolungati che possano causare condensa interna.

Umidità relativa consigliata: $\leq 70\%$ (non condensa). In ambienti con elevata umidità, utilizzare armadi o contenitori con assorbitori di umidità. Proteggere i prodotti da polvere, agenti chimici, vapori corrosivi, solventi e sali marini. Non stoccare in prossimità di sostanze chimiche aggressive.

Impilare gli imballi in modo stabile, senza superare l'altezza massima indicata sull'imballo (es. "Limite impilamento: X scatole"). Evitare carichi eccessivi che possano deformare gli imballi o danneggiare i prodotti.

Mantenere i prodotti nell'imballo originale fino al momento dell'installazione. Non rimuovere le protezioni interne (angoli, schiume, pellicole) prima dell'uso.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare prolungata, specialmente per componenti in plastica o rifiniture colorate (rischio di ingiallimento/sbiadimento).

Non appoggiare oggetti pesanti sopra gli imballi. Non utilizzare i prodotti come supporti o piattaforme di lavoro.

In caso di stoccaggio prolungato (> 6 mesi), ispezionare periodicamente gli imballi e i prodotti per verificare l'assenza di umidità, corrosione o danni.

Tenere lontano da fonti di ignizione e non stoccare in ambienti con rischio di esplosione. Rispettare le norme di sicurezza antincendio vigenti.

Istruzioni per il trasporto

Utilizzare veicoli idonei, coperti e protetti da pioggia, umidità e polvere. Evitare il trasporto a cielo aperto senza protezione.

Mantenere i prodotti nell'imballo originale durante il trasporto. Non rimuovere le protezioni interne fino all'installazione.

Fissare correttamente gli imballi nel mezzo di trasporto per evitare spostamenti, scivolamenti, urti o cadute durante il viaggio.

Non sovraccaricare il veicolo oltre i limiti di portata indicati. Rispettare i limiti di carico per pallettizzato e per singolo imballo.

Impilare gli imballi in modo stabile, rispettando la direzione indicata dai simboli (es. "Freccia verso l'alto", "Fragile"). Non invertire l'orientamento.

Evitare urti, cadute, trascinamento o calpestio degli imballi. Non utilizzare forchette o carrelli senza protezioni sui denti (rischio di bucare l'imballo).

In caso di trasporto su lunghe distanze o in condizioni climatiche estreme, utilizzare contenitori protettivi aggiuntivi o imballi aggiuntivi con rinforzi.

Non esporre i prodotti a liquidi, olio, grasso, solventi o sostanze chimiche durante il carico/scarico.

In caso di esposizione accidentale a pioggia o umidità durante il trasporto, verificare l'integrità dell'imballo e, prima dell'installazione, ispezionare il prodotto per rilevare segni di umidità, corrosione o danni. In caso di dubbi, contattare il Servizio Tecnico CCEA.

Seguire le normative vigenti per il trasporto di merci e le indicazioni di sicurezza sul veicolo (es. segnaletica, ancoraggi, limitazioni di velocità su strade sconnesse).

14. Dati tecnici

NOTA: valgono i dati riportati sull'etichetta della lampada

Alimentazione	100-240Vac
Potenza	5,5W (vedere etichetta)
Classe IEC	III senza alimentatore II con alimentatore
Grado di protezione	IP40 (lampada) IP20 (alimentatore)
Driver LED	sistema IDS integrato
Colore luce	2700-6500K
CRI	> 80
Temperatura Funzionamento	-20 + 45 °C

15. Simboli

	Marcatura di conformità CE
	Apparecchiatura in classe di isolamento II
IP20-IP40	Grado di protezione IP20 (alimentatore) Grado di protezione IP40 (lampada)
	Apparecchiatura conforme alla direttiva RoHs

16. Dichiarazione di conformità

C.C.E.A. Srl, con sede in Via Piave 2, 36077 Altavilla Vicentina (VI), P. IVA e C.F. 02374040240, dichiara sotto la propria responsabilità che il sistema di illuminazione serie **YUMA**, cui la presente dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti direttive europee:



- Direttiva 2014/35/UE relativa alla bassa tensione.
- Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica.
- Direttiva 2011/65/UE e successive modifiche, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

Il prodotto è inoltre conforme alle seguenti norme armonizzate:

- EN IEC 55015:2019 + A11:2020 – Limiti e metodi di misura delle perturbazioni radioelettriche degli apparecchi di illuminazione e apparecchi analoghi.
- EN 61547:2009 – Requisiti di immunità EMC per apparecchi destinati all'illuminazione generale.
- EN 61000-3-3:2013 – Limitazione delle variazioni di tensione, fluttuazioni di tensione e flicker.
- EN 61000-3-2:2014 – Limiti delle correnti armoniche immesse nella rete pubblica.
- EN 62471 – Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi lampada.
- EN 60598-1: "Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove"
- CEI EN 60598-2-4, "Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Sezione 4: Apparecchi di illuminazione mobili per uso generale".




Il prodotto è costruito secondo le specifiche tecniche del costruttore e sottoposto ai relativi controlli di qualità al fine di garantirne sicurezza, funzionalità e durabilità.

C.C.E.A. Srl declina ogni responsabilità derivante da manomissione e/o scorretto utilizzo del dispositivo.

Altavilla Vicentina, 25 maggio 2026



C.C.E.A. s.r.l
Via Piave, 2
36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italy
Tel. ++39 0444 572083
Fax. ++39 0444 572337
E-mail: ccea@ccealights.com
www.ccealights.com

Assemblaggio AMFX01

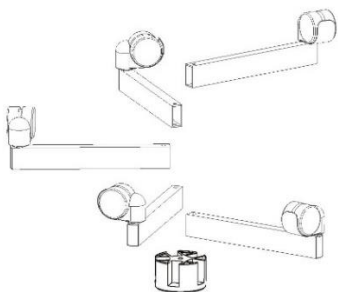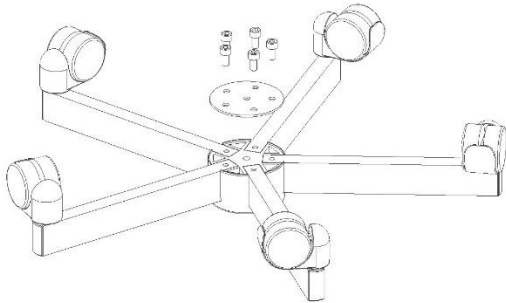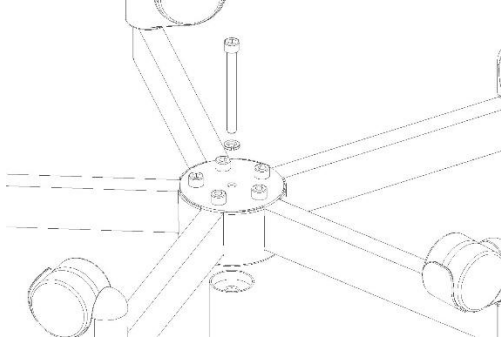	Unire le ruote ai bracci quadri tramite l'apposito perno (una volta raggiunta la posizione corretta si percepirà' un clic) Inserire i tubi quadri negli appositi spazi DELLA BASE A CORONA
	Applicare la piastra zincata nell'apposita sede su lato inferiore della base a corona e fissarla ai tubi quadri con le viti M8x16
	Inserire nel FORO CENTRALE (dal lato inferiore) la vite M8x80 e avvitarela al CILINDRO inferiore.



Inserire il cilindro superiore e fissarlo lateralmente con la manopola.

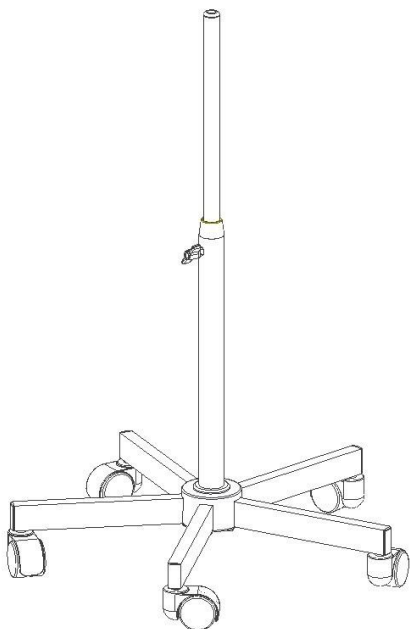

AMERIGO E' PRONTO !